



Инструкция по сборки витрин Немига CUBE с глухим стеклом

1. Распаковать витрину
2. Выставить витрину по уровню
3. Снять экспозиционные полки и решетку забора воздуха
4. Установить среднюю опорную стойку (для витрин Немига CUBE 180 и 240) как изображено на рисунке .Крепежные винты не затягивать.

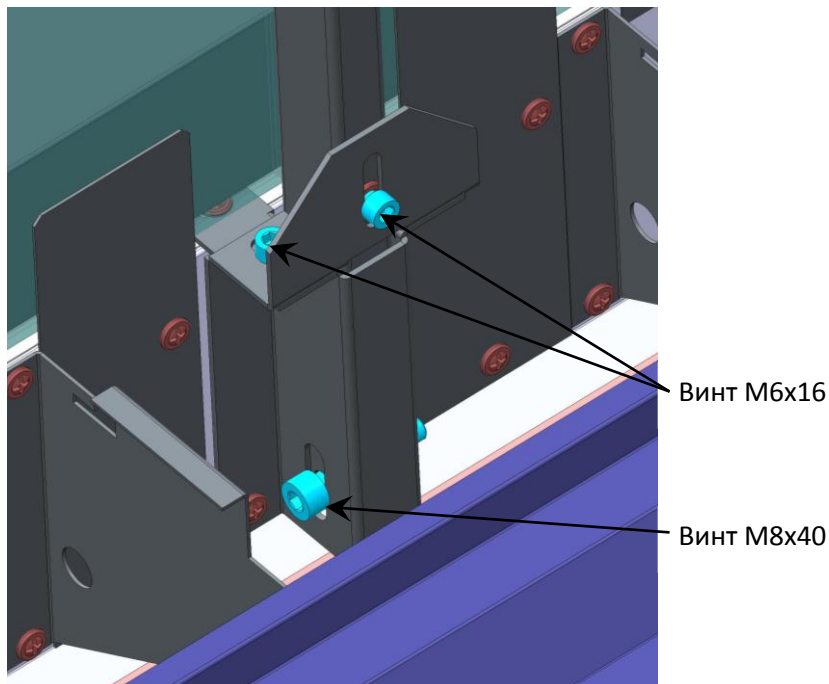


5. Установить боковые стекла в пазы на боковинах
6. Прикрепить к боковым стеклам кронштейны декоративными винтами как изображено на рисунке

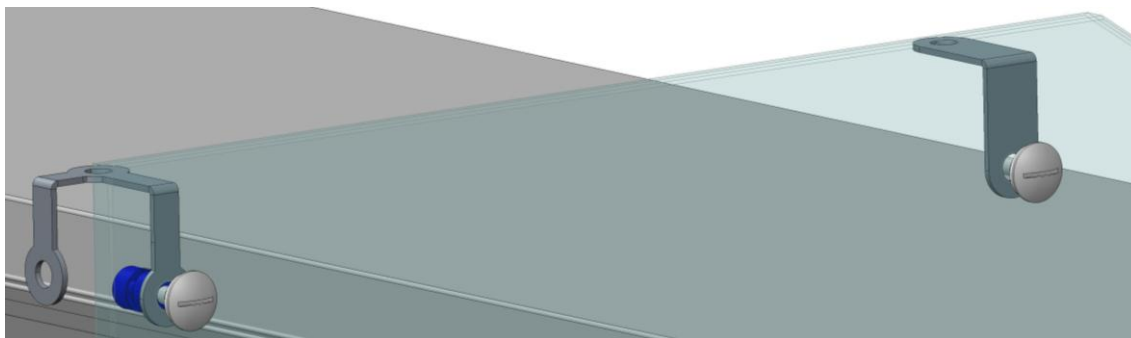


7. Установить в отдельные пазы спереди стекло-отбойники и передние стекла зафиксировав их к кронштейнам и средней стойке декоративными винтами , предварительно отрегулировав последнюю и зафиксировав винты ее крепления.
8. Установить обратно решетку забора воздуха и экспозиционные полки.

9. Смонтировать панели светильников на задние кронштейны.

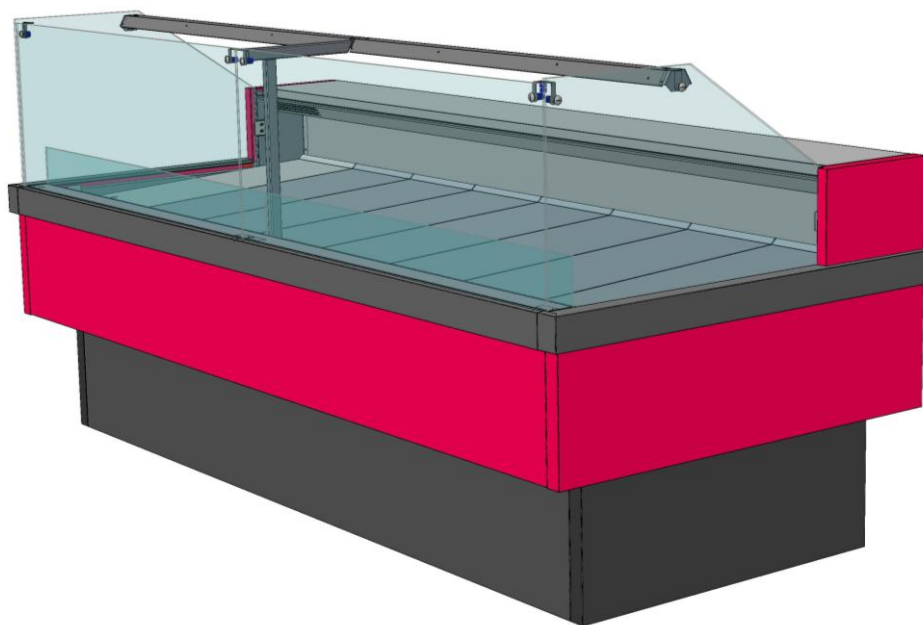

10. Установить верхние стеклополки и зафиксировать кронштейны.

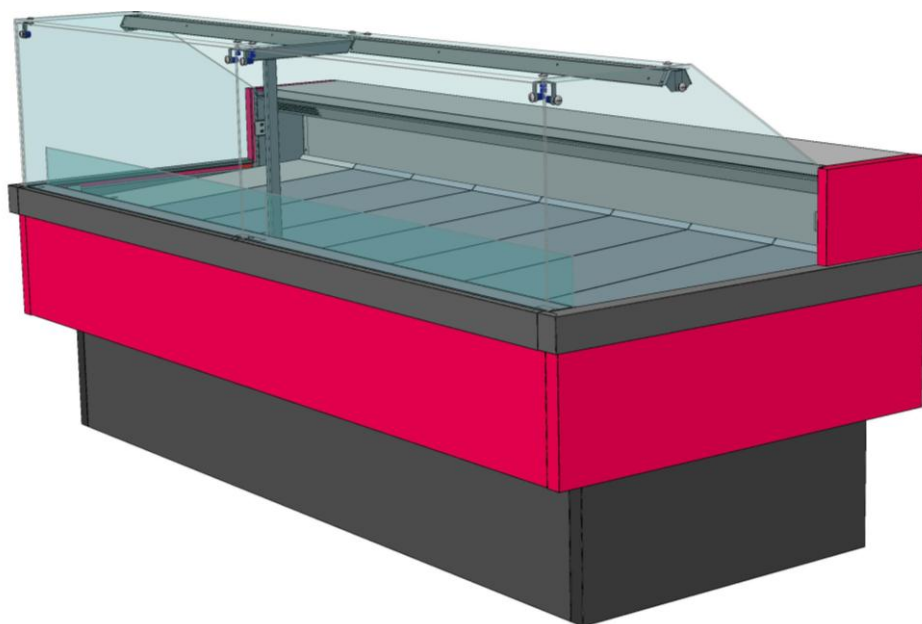

11. В направляющие под столешницей установить шторы.

Компания ООО «Интэко-мастер» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию витрины без предварительного извещения покупателя.